

ENKEL 4




230V MAX. 4 x 15W E27

Instrukcja obsługi

UWAGA: Czynności wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

1. Przymocuj uchwyty montażowe lampy do sufitu.
2. Podłącz przewody zasilające do kostki montażowej.
3. Zamontuj źródło światła w oprawce wewnątrz klosza.
4. Aby zmienić pozycję lampy za pomocą linek montażowych, odkręć blokadę linki. W celu wysunięcia linki z blokady - wciśnij blokadę linki.

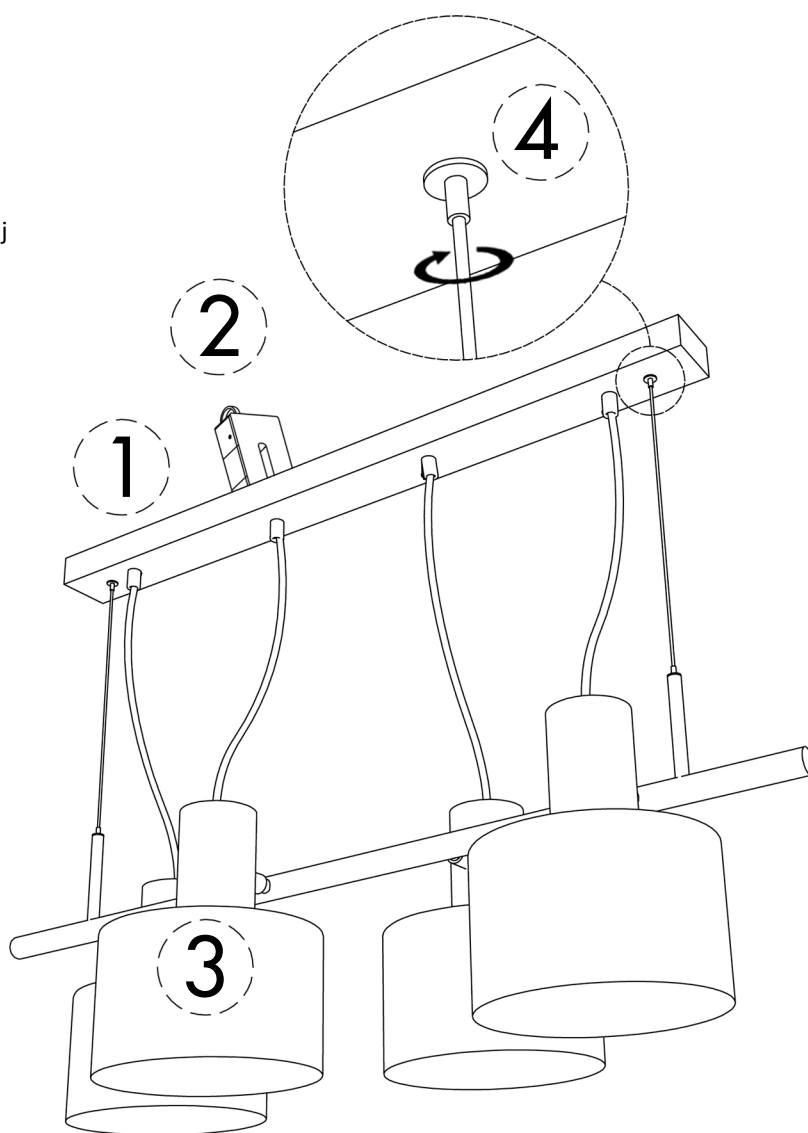


Zużyty lub zepsuty sprzęt elektryczny nie może być wyrzucony do kosza na śmieci łącznie z innymi odpadami. Zużyte urządzenie należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub punktu utylizacji sprzętu elektrycznego. Właściwa segregacja odpadów jest bardzo ważnym aspektem ochrony środowiska i trzeba jej bezwzględnie przestrzegać.

UWAGA: Instalacja powinna być wykonana przez elektryka z uprawnieniami.

Nowodworcowa 15, 81-581 Gdynia, tel. 736_812_848, info@ummo.pl

UMMO
L I G H T I N G

ENKEL 4




230V MAX. 4 x 15W E27

Assembly instructions

WARNING: Assembly lamp with the power off.

1. Attach the lamp mounting bracket to the ceiling.
2. Connect the power cables to the connection block, tighten clamp screws, close the connection block.
3. Mount the light sources in the bulb holders.
4. To change the position of the lamp with the mounting cables, unscrew the cable lock. To remove the cable from the lock - press the cable lock.

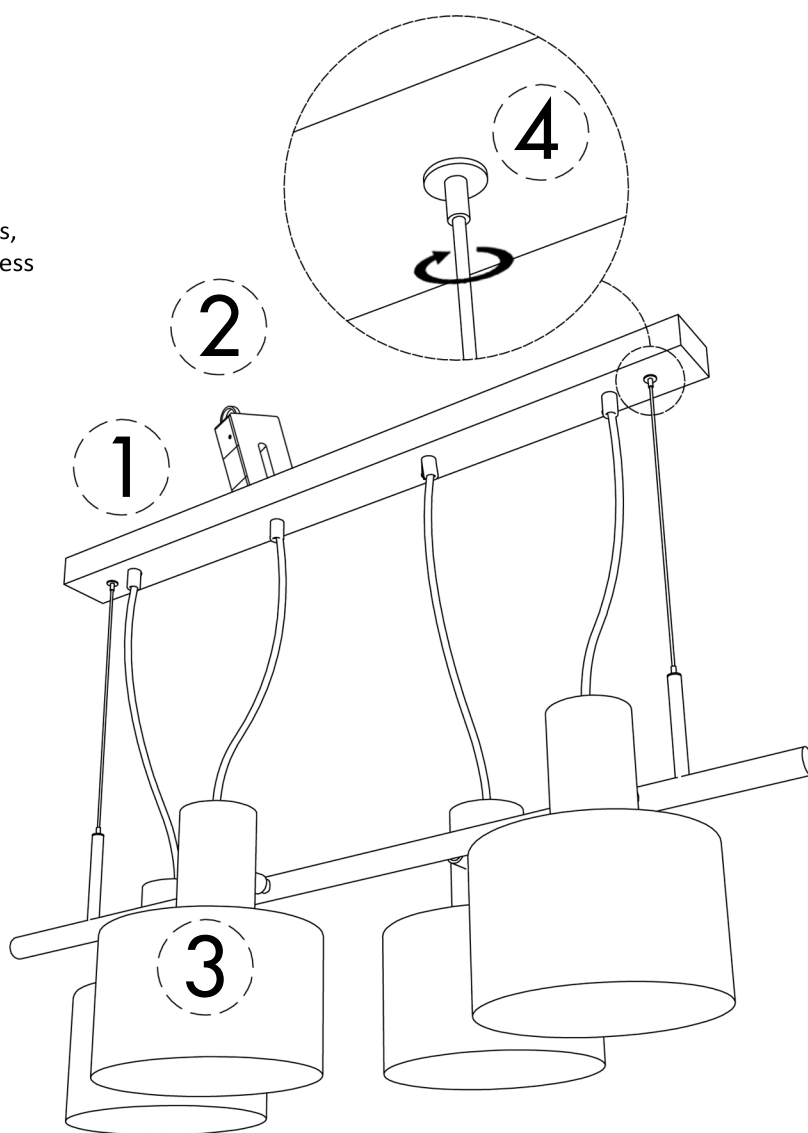

Used or broken electrical equipment must not be thrown into the trash bin together with other waste. Used device should be taken to a point of separate collection of municipal waste or a point of utilization of electrical equipment. Proper waste segregation is a very important aspect of environmental protection and must be strictly observed.

WARNING: The installation should be performed by a qualified electrician.

Nowodworcowa 15, 81-581 Gdynia, tel. +48 736_812_848, info@ummo.pl

UMMO
LIGHTING